


MODO DE INSTALACION

LAVACOPAS NU

(EMPOTRADOS EN LA CUBIERTA)

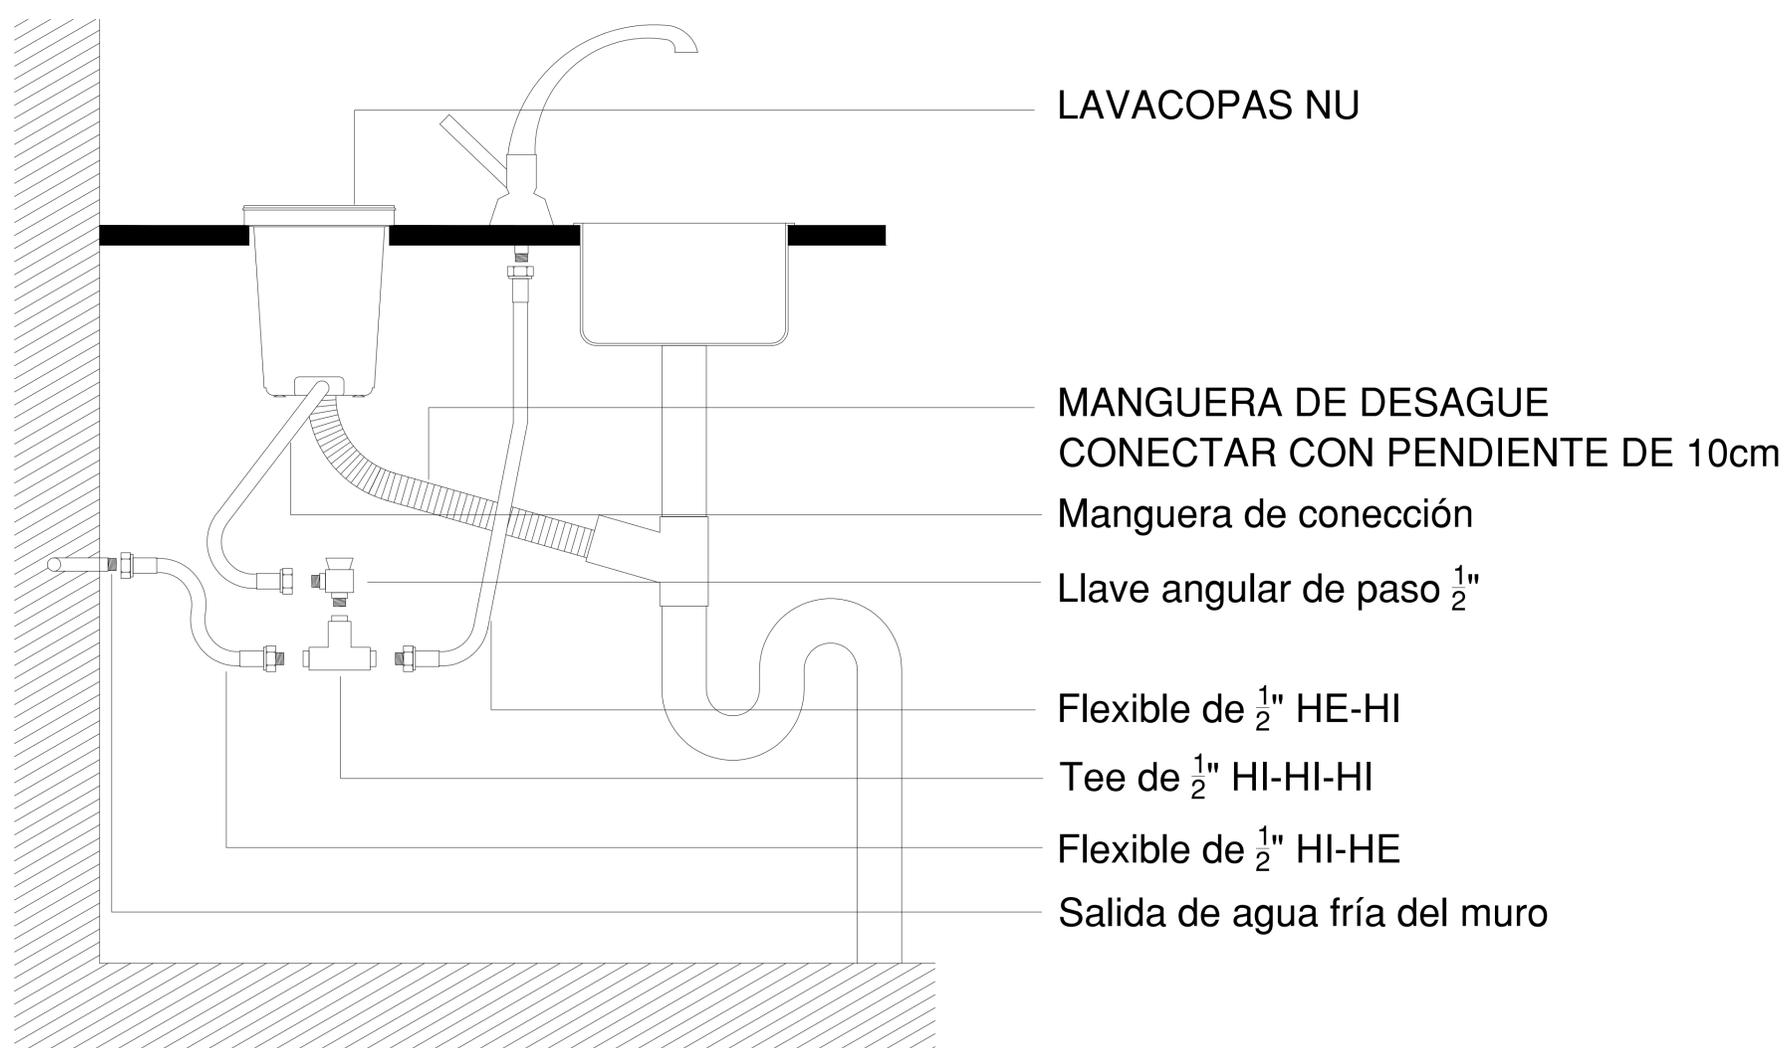

LISTA DE MATERIALES

2 Flexibles de $\frac{1}{2}$ " HI-HE

1 Tee de $\frac{1}{2}$ " HI:HI:HI

1 Llave de paso

NOTA: En caso de requerir mayor distancia, solo se deben agregar otros flexibles.